
UNI-PEX

取扱説明書

トランスなしユニット用

ユニットカバー

UC-7B

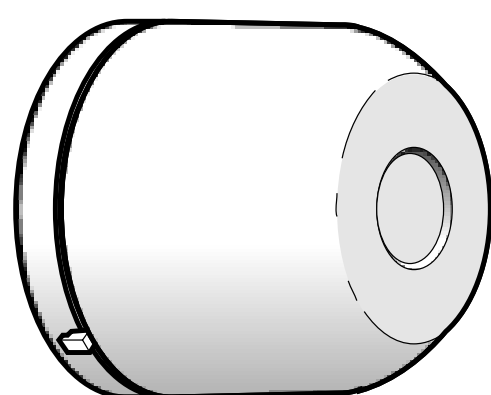

このたびは、ユニットカバーお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

●ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取付方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、必ず保存してください。

[

安全上のご注意　必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例


△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。


⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。


●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

—


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は工事店に依頼する
工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。


分解／改造はしない
火災の原因となります。修理や点検は、工事店などにご依頼ください。


コード引出し用のゴムブッシュは下向きに取り付ける
雨が内部に入り、火災の原因になります。


適合機器以外の製品に取り付けない
落下したりしてけがや破損の原因になります。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

定期点検を実施する
定期点検を実施し取り付け状態を確認してください。


[

取付上のご注意

●このユニットカバーは下記のセパレートホーンとドライバーユニットの組合せ時に限り使用できます。それ以外のホーンとユニットの組合せには使用しないでください。


適　合　機　種	
セパレートホーン	H-630A / H-510A / H-380A / HK-400 / HK-315
ドライバーユニット	P-700 / P-500 / P-350 / P-300 / P-250 / P-15F

●セパレートホーンを分解するときに、はずす取付ねじ(3本)はユニットカバーを取り付けるために再度、使用しますので、紛失しないようにご注意ください。

●本取扱説明書に従って正しく取り付けてください。また、取り付けるホーンの取扱説明書(安全編)もよくお読みください。

●取付後、取付状態を再度確認してからご使用ください。取付方法の不備による事故に対する一切の責任は負いかねます。


構成部品及び各部の名称

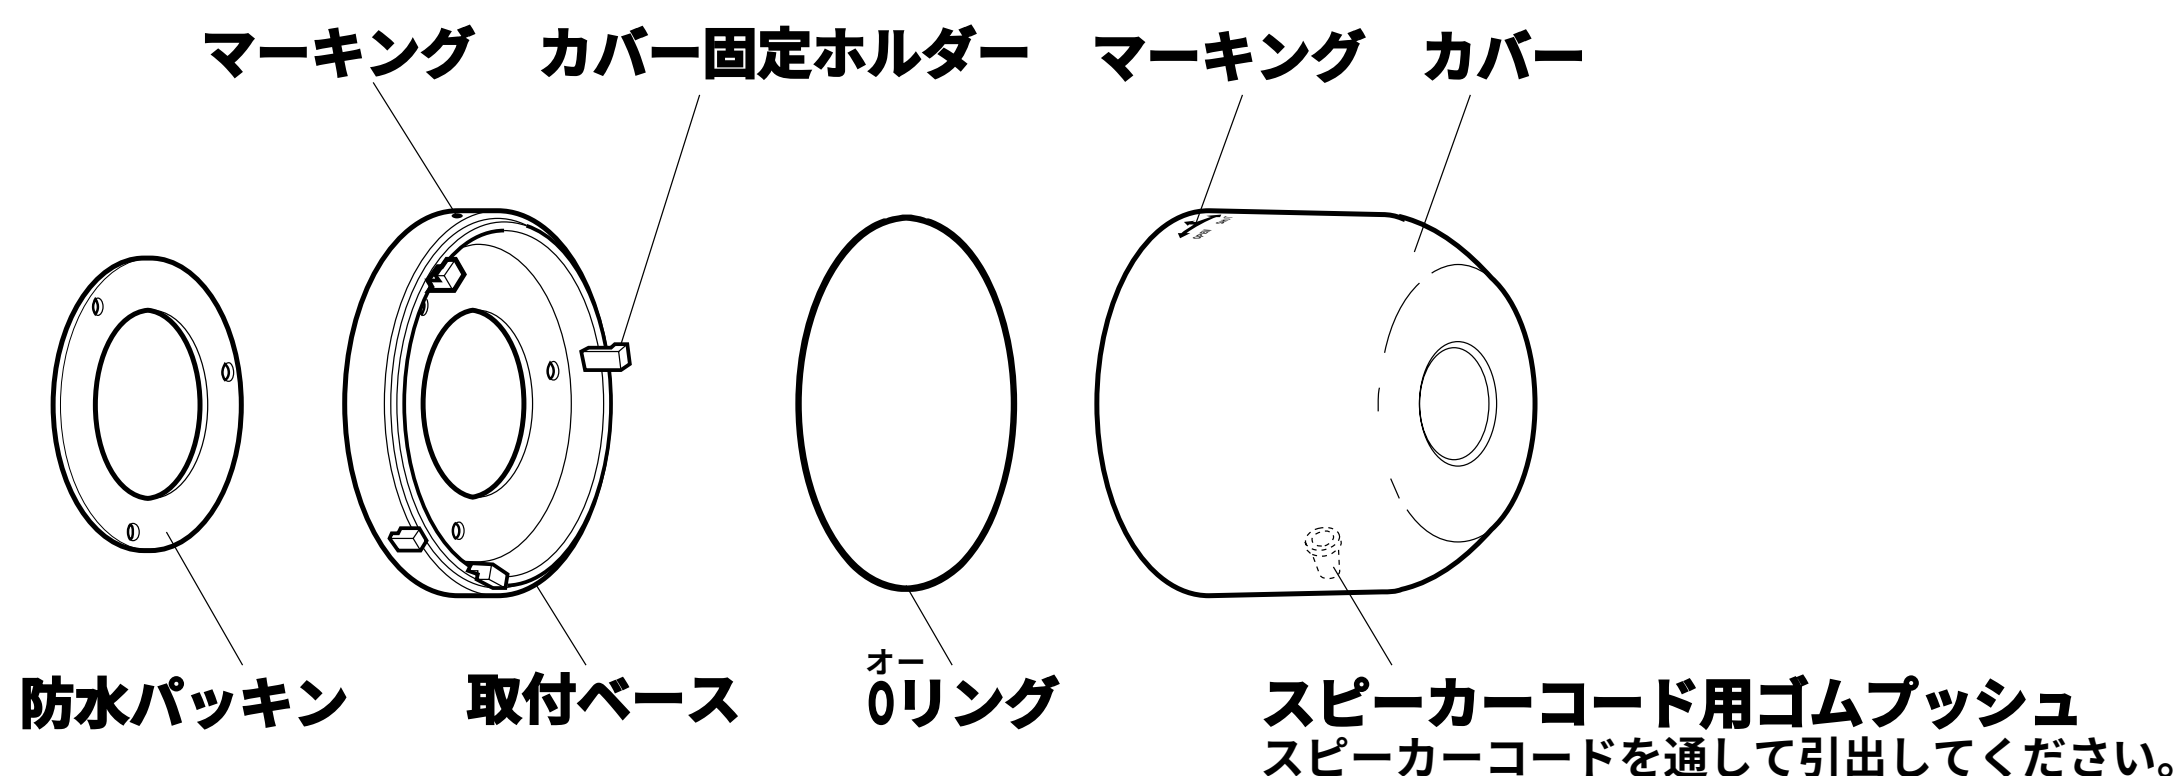

取付方法　H-630A / H-510A / H-380A

1.ホーンのレフレクター(中筒)を取りはずす

3本の取付ねじをはずし、レフレクターを取りはずしてください。
バックリングは、はずす必要はありません。(図1 参照)

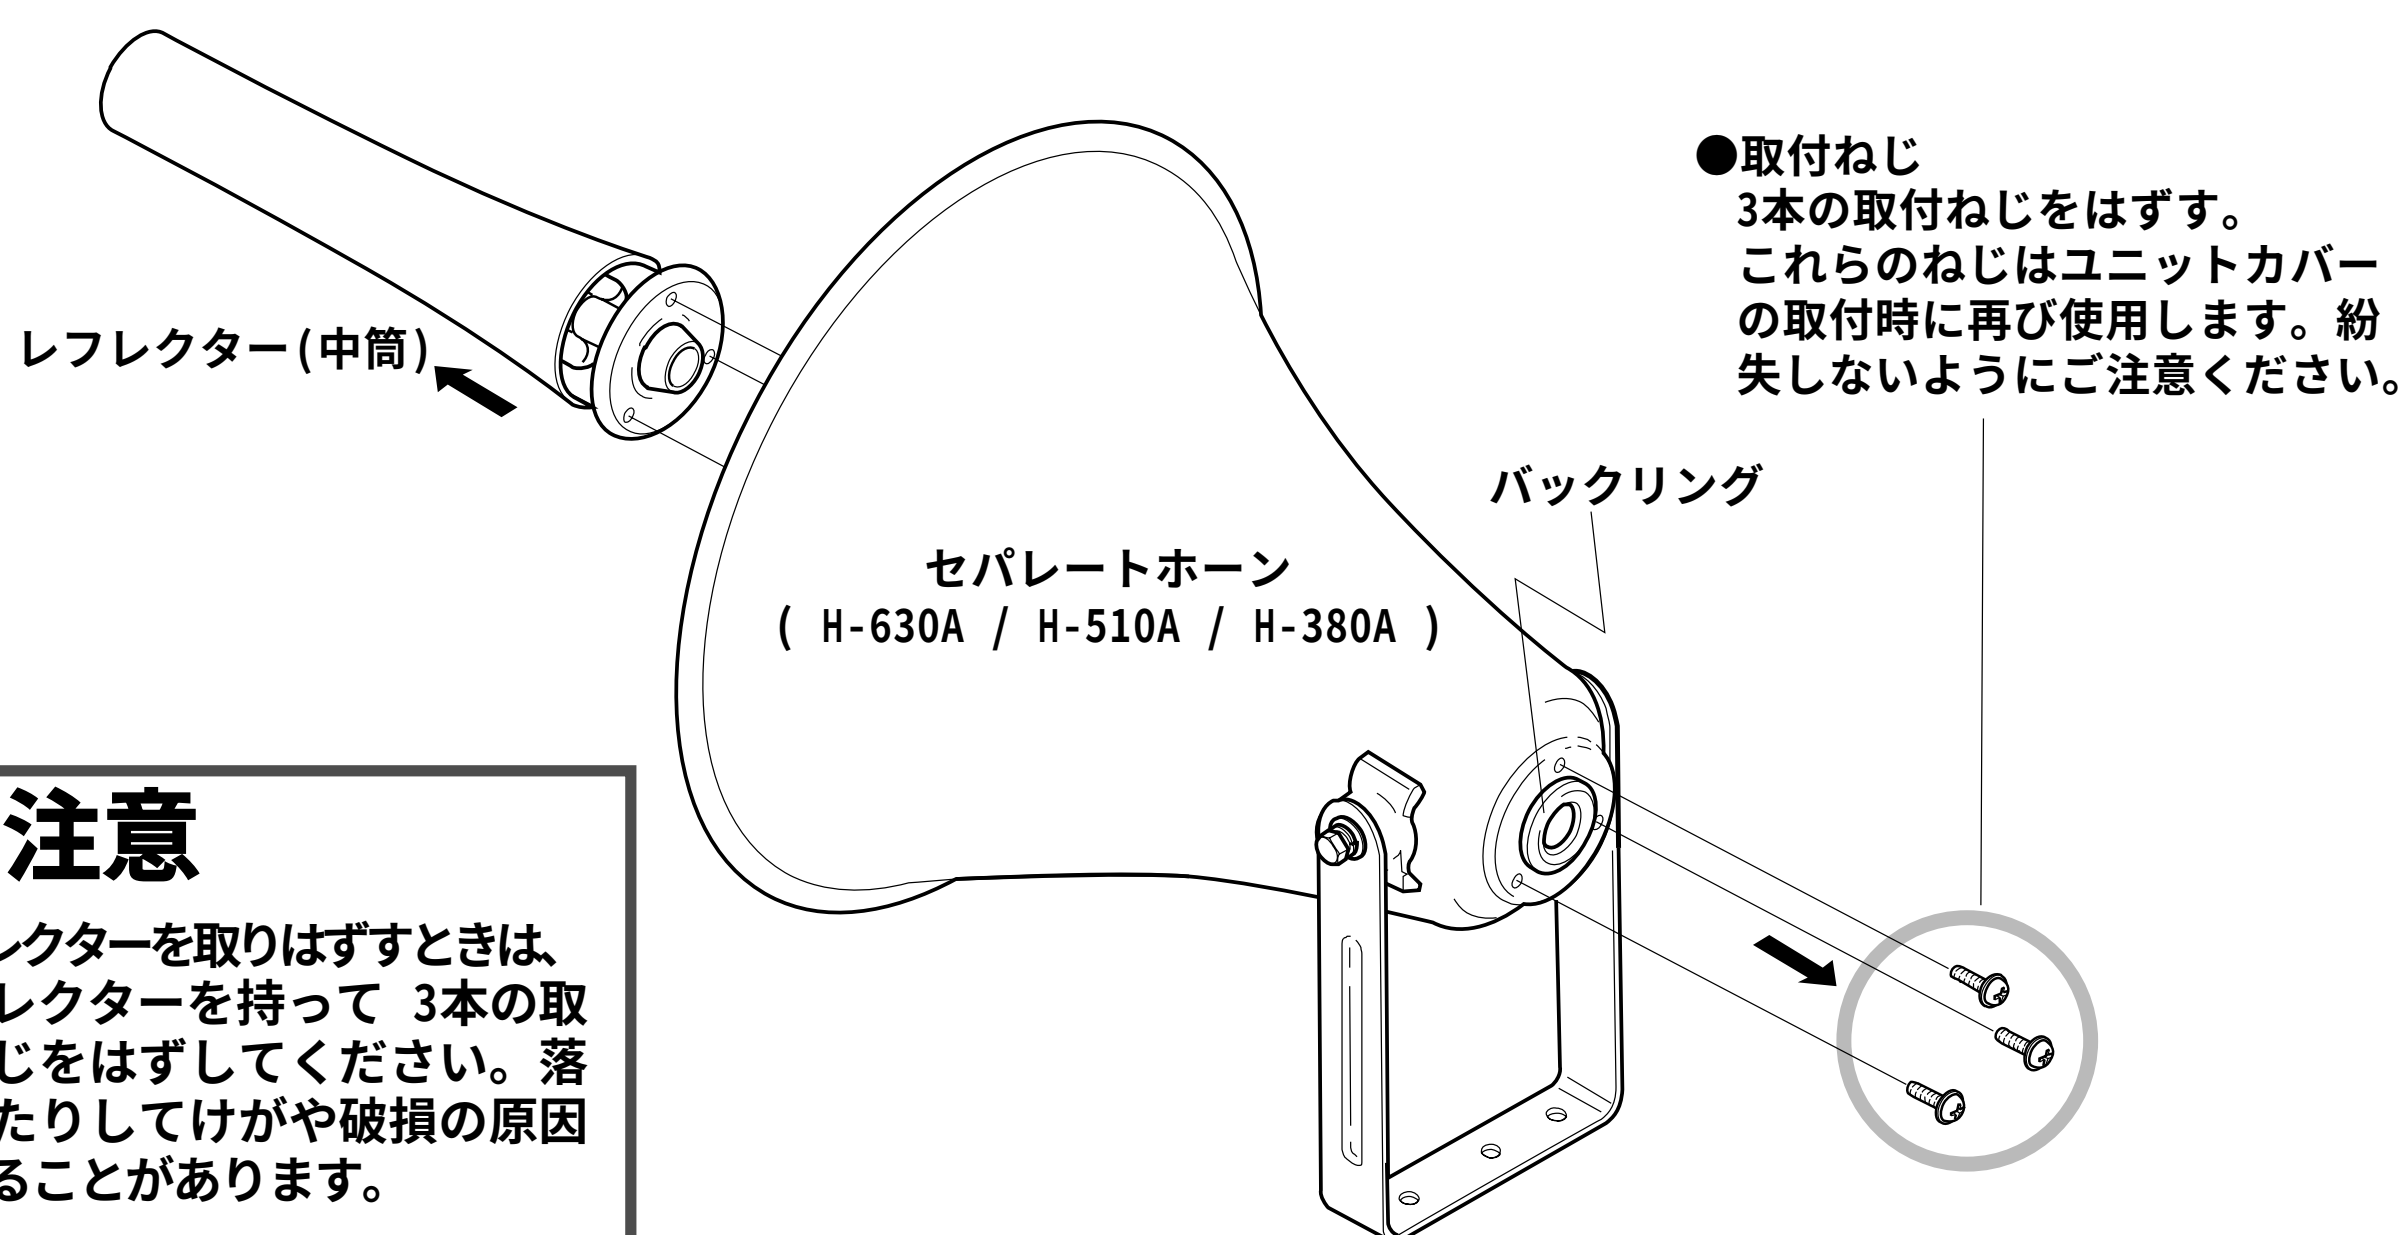

⚠注意


レフレクターを取りはずすときは、レフレクターを持って 3本の取付ねじをはずしてください。落下したりしてけがや破損の原因になることがあります。


取付方法　H-630A / H-510A / H-380A

2. レフレクターを取付ベースと共に取り付ける


取付ベースに防水パッキンと0リングをはめ込み、ホーン部にレフレクターと共に締め付けてください。(図2参照)

図 2

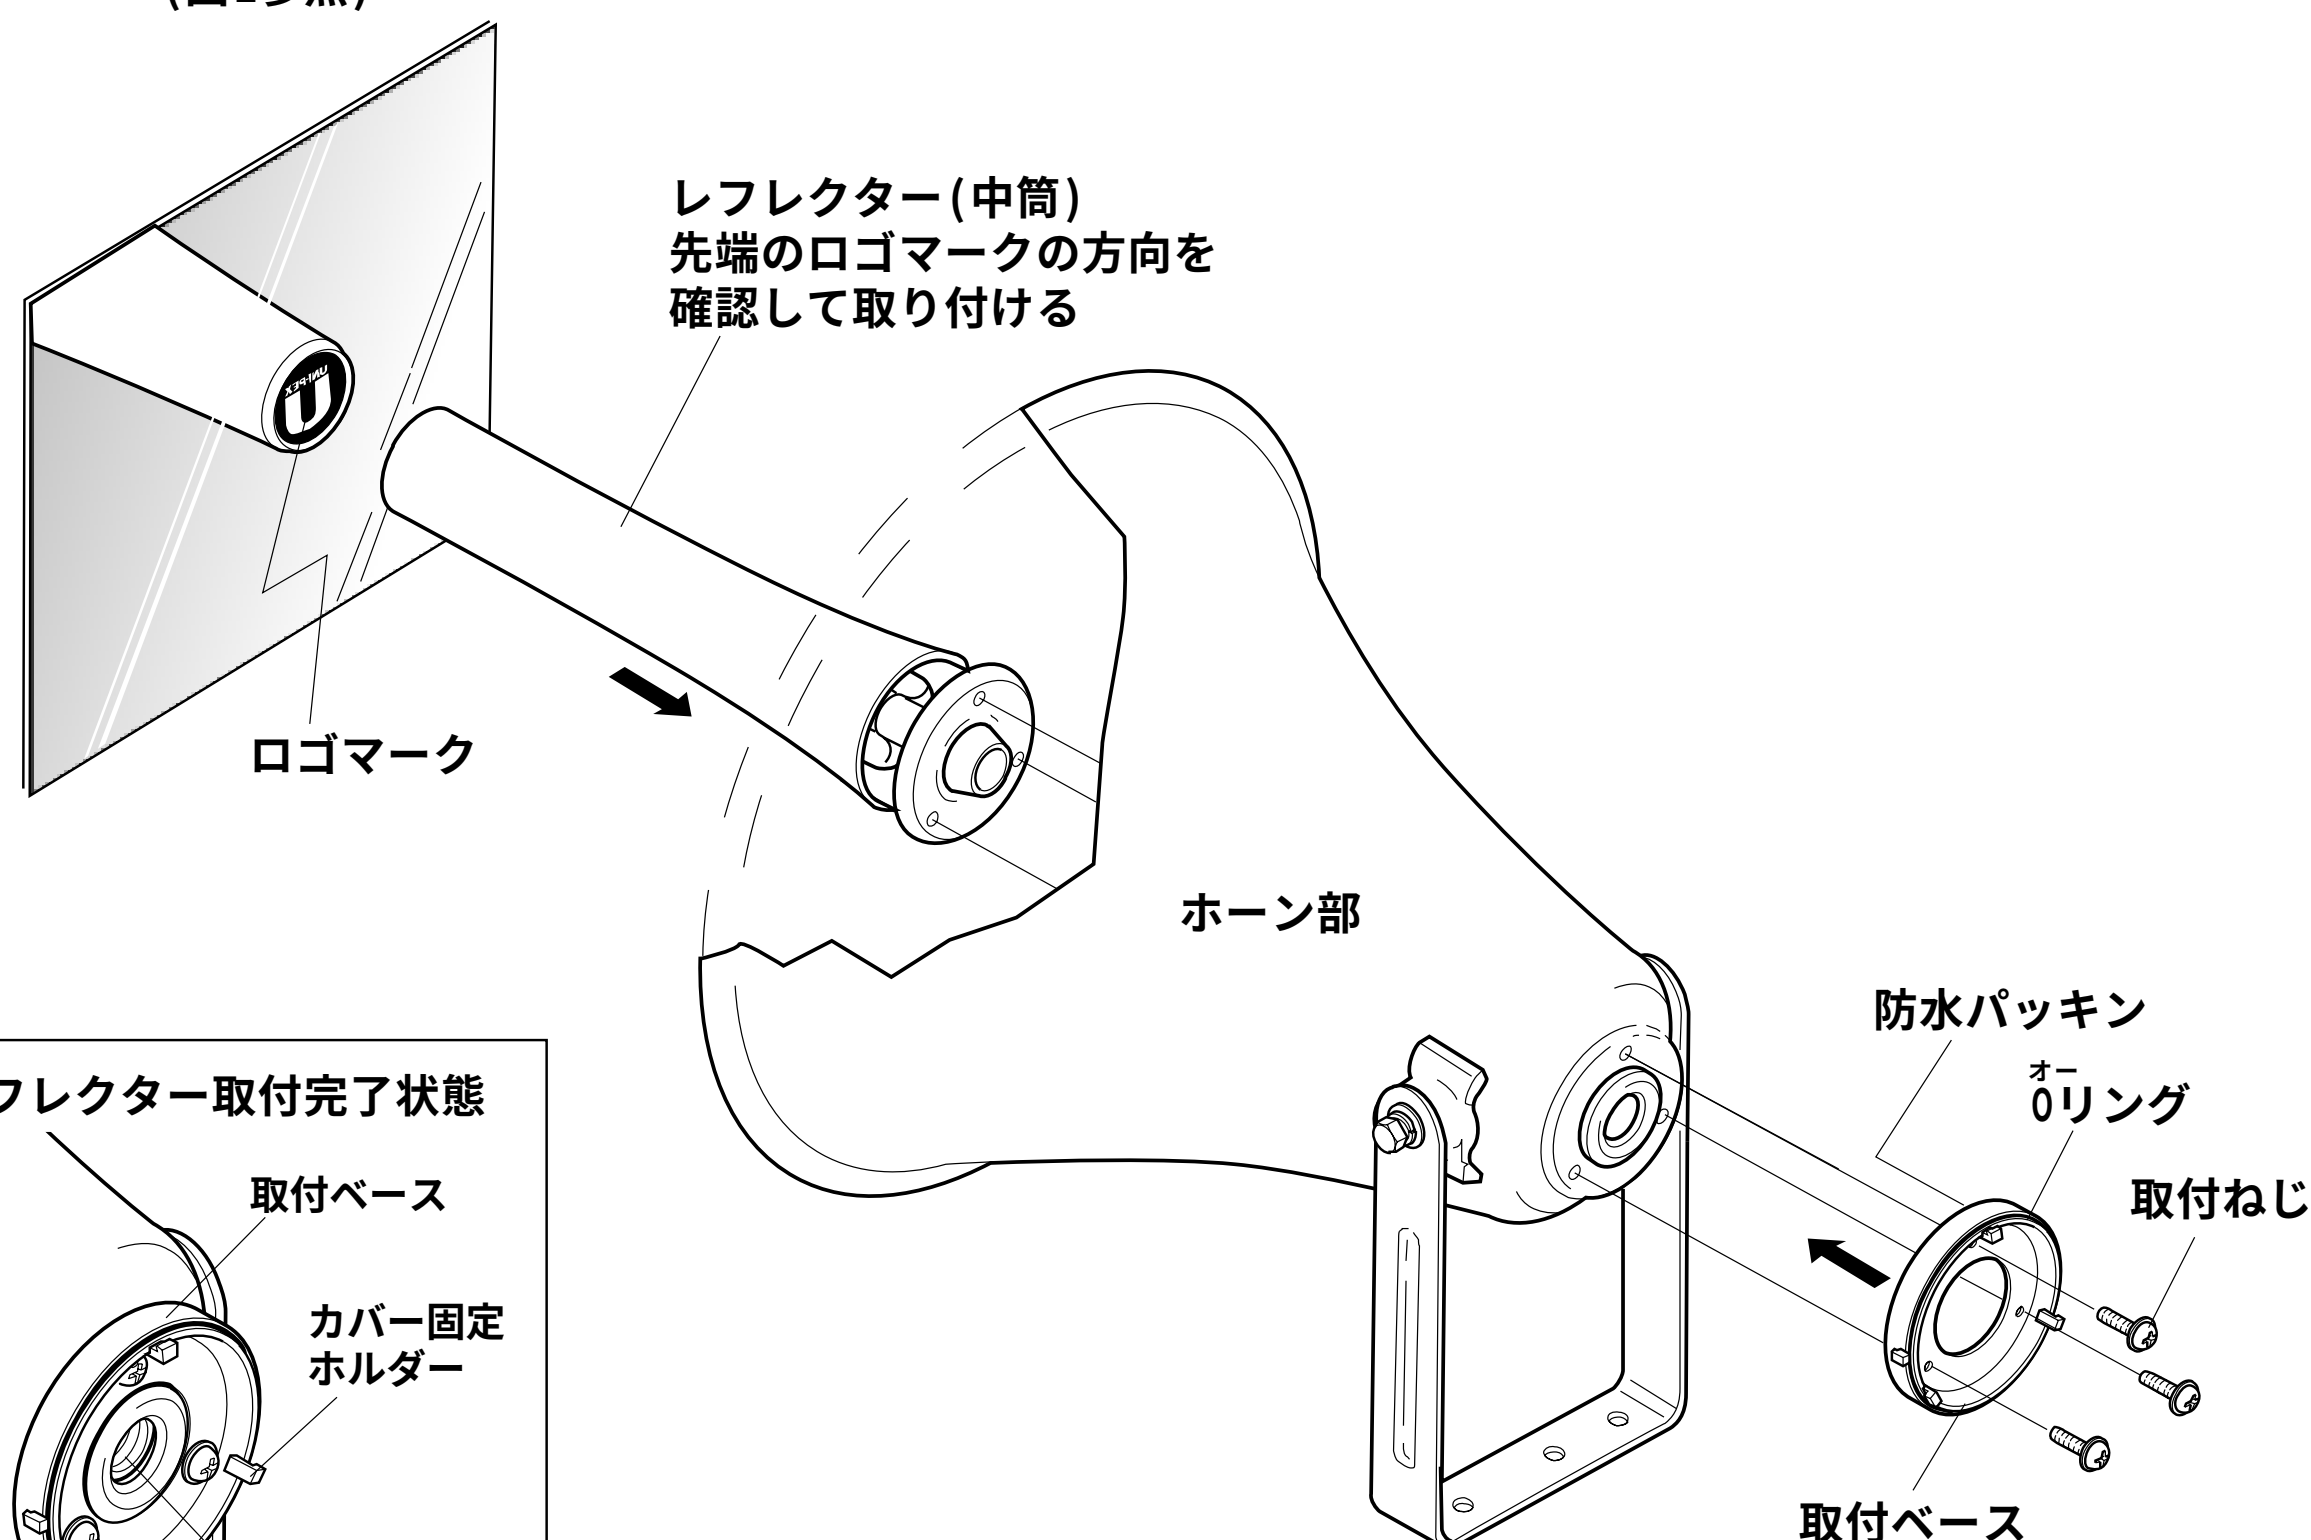


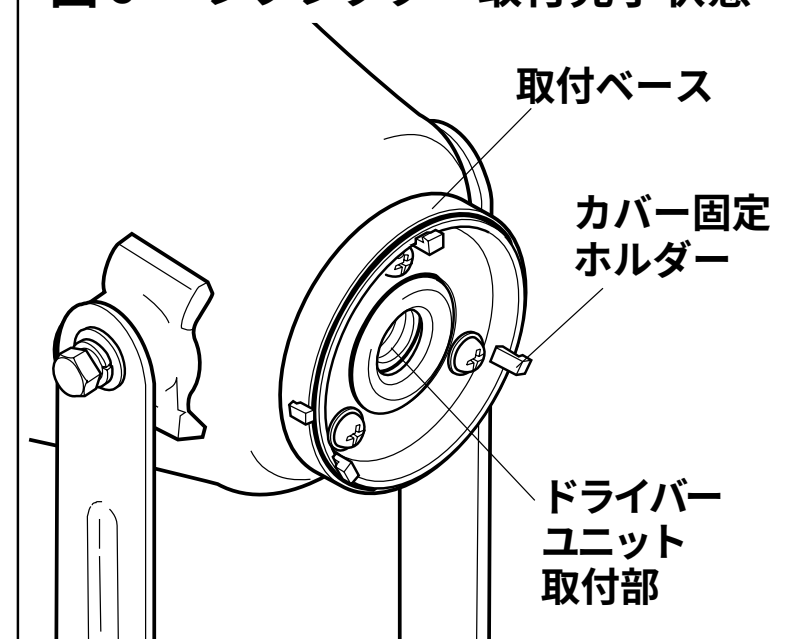

3. ドライバーユニットを取り付ける

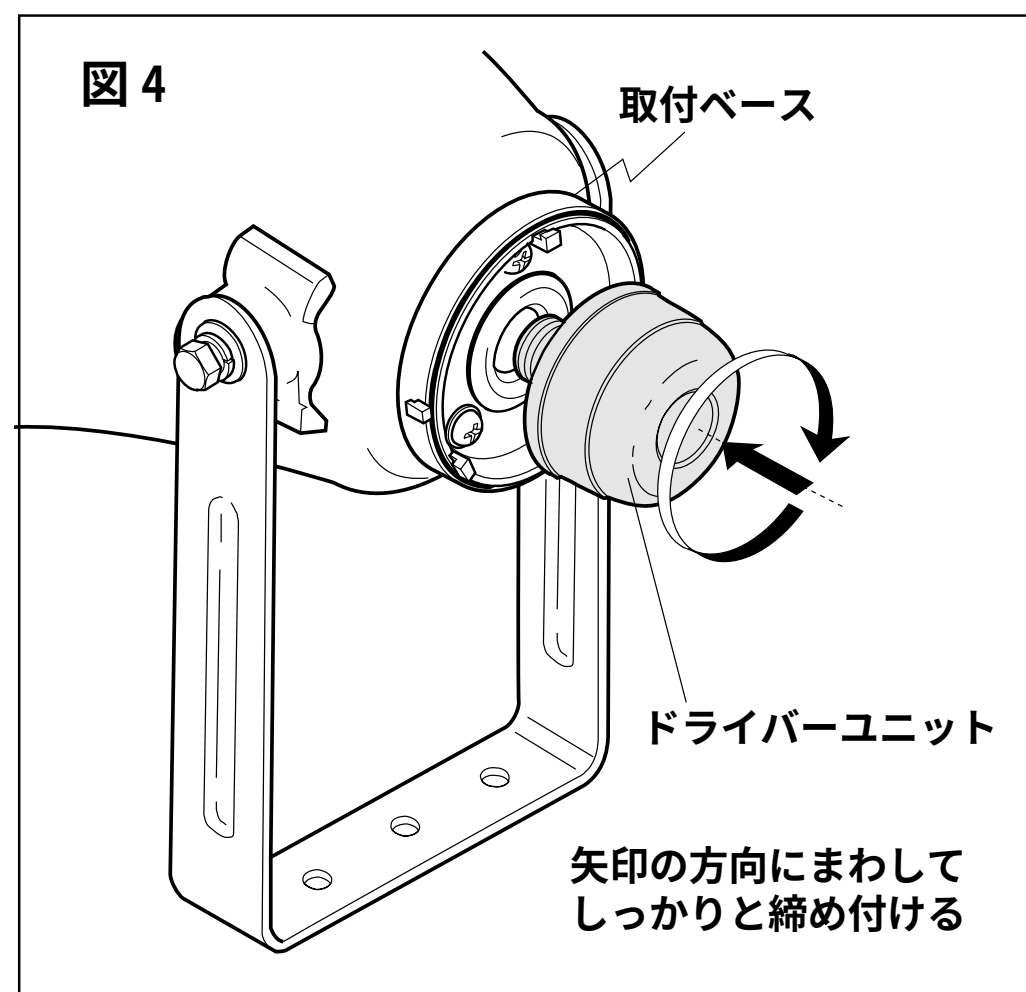

4. カバーを取り付ける

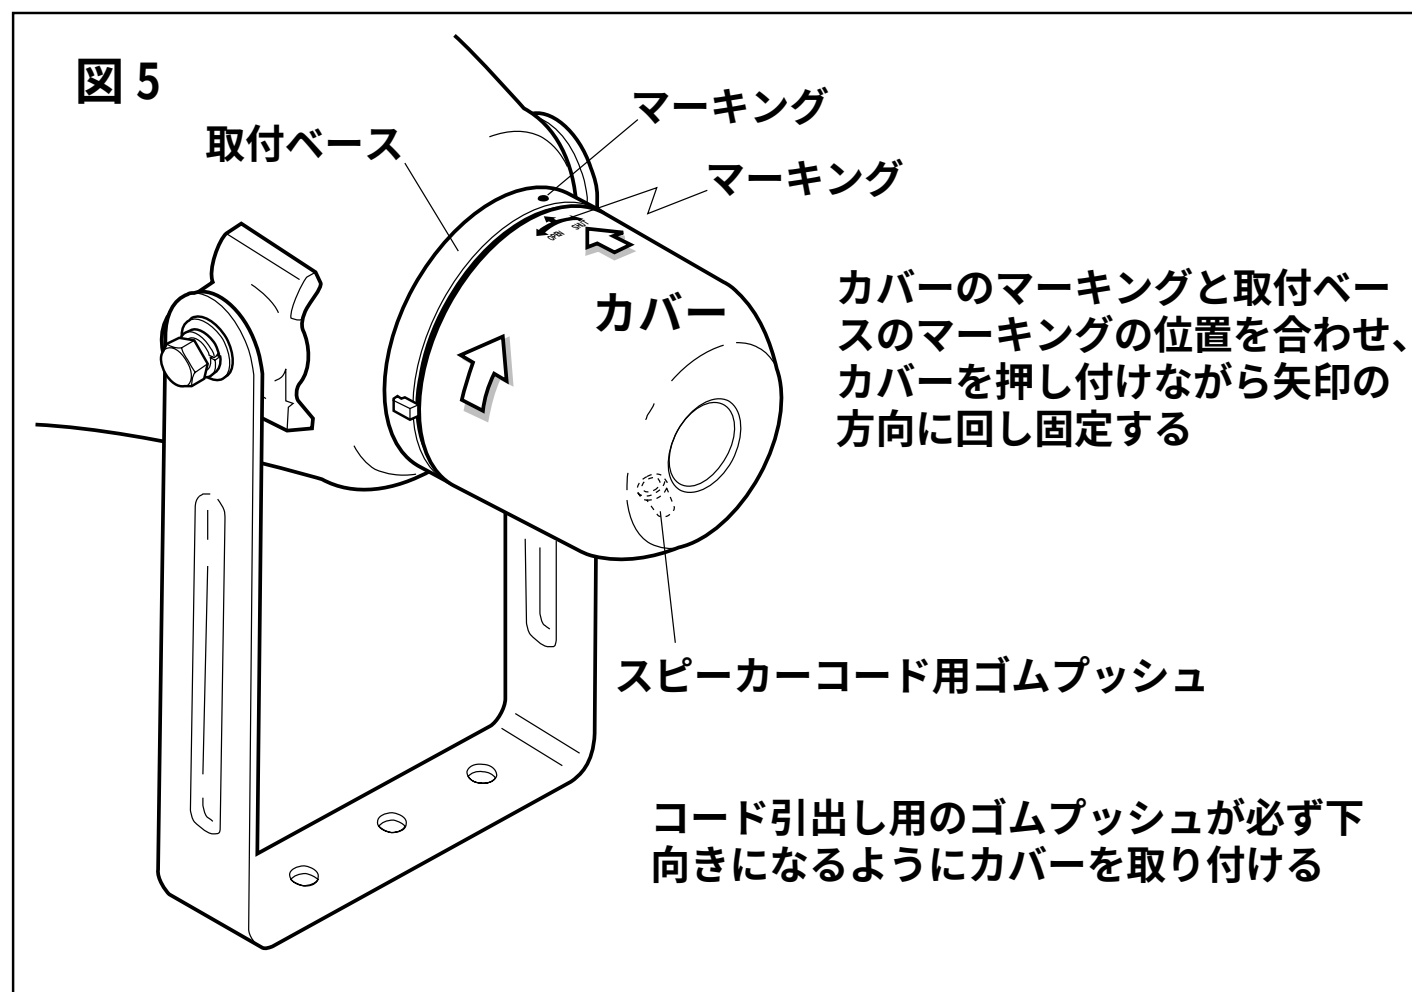


警告　コード引出し用のゴムブッシュは下向きに取り付ける。雨が内部に入り、火災の原因になります。

取付方法 　HK-400 / HK-315

1. ホーンのレフレクター(中筒)を取りはずす

3本の取付ねじをはずし、レフレクターを取りはずしてください。(図 6 参照)

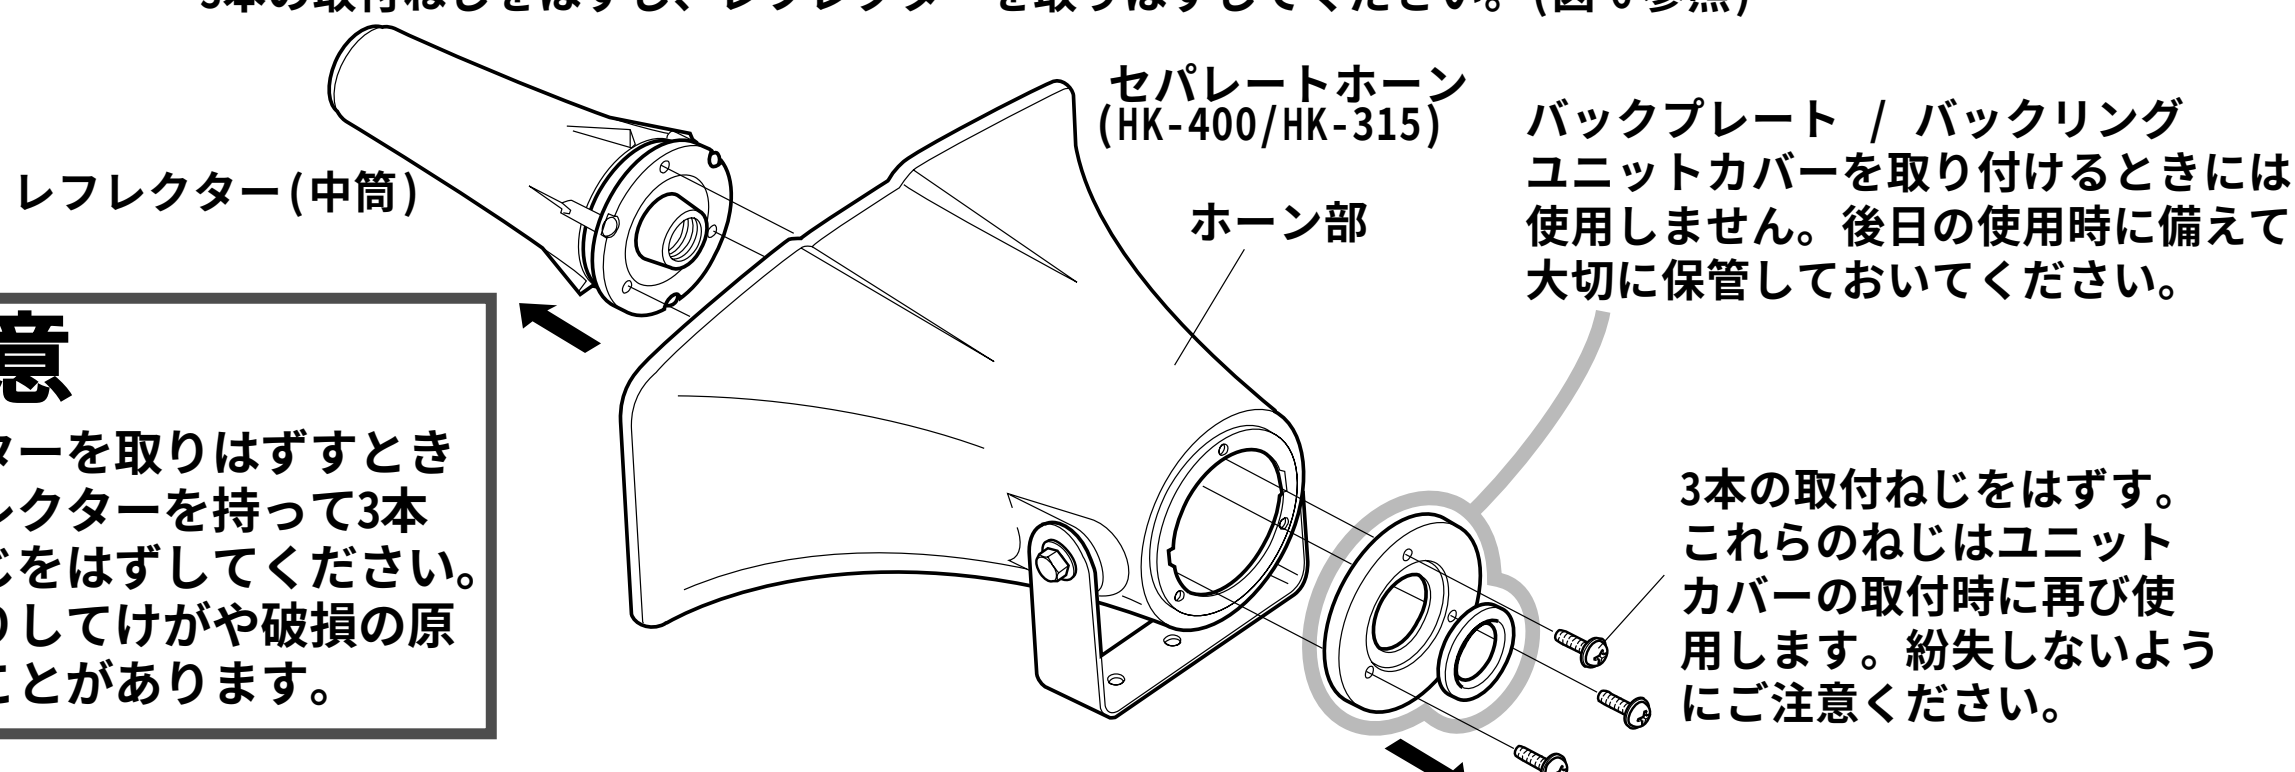



⚠注意

レフレクターを取りはずすときは、レフレクターを持って3本の取付ねじをはずしてください。落下したりしてけがや破損の原因になることがあります。


2. レフレクターを取付ベースと共に取り付ける

取付ベースに防水パッキンと 0リングをはめ込み、ホーン部にレフレクターと共に締め付けてください。(図 7 / 8 参照)

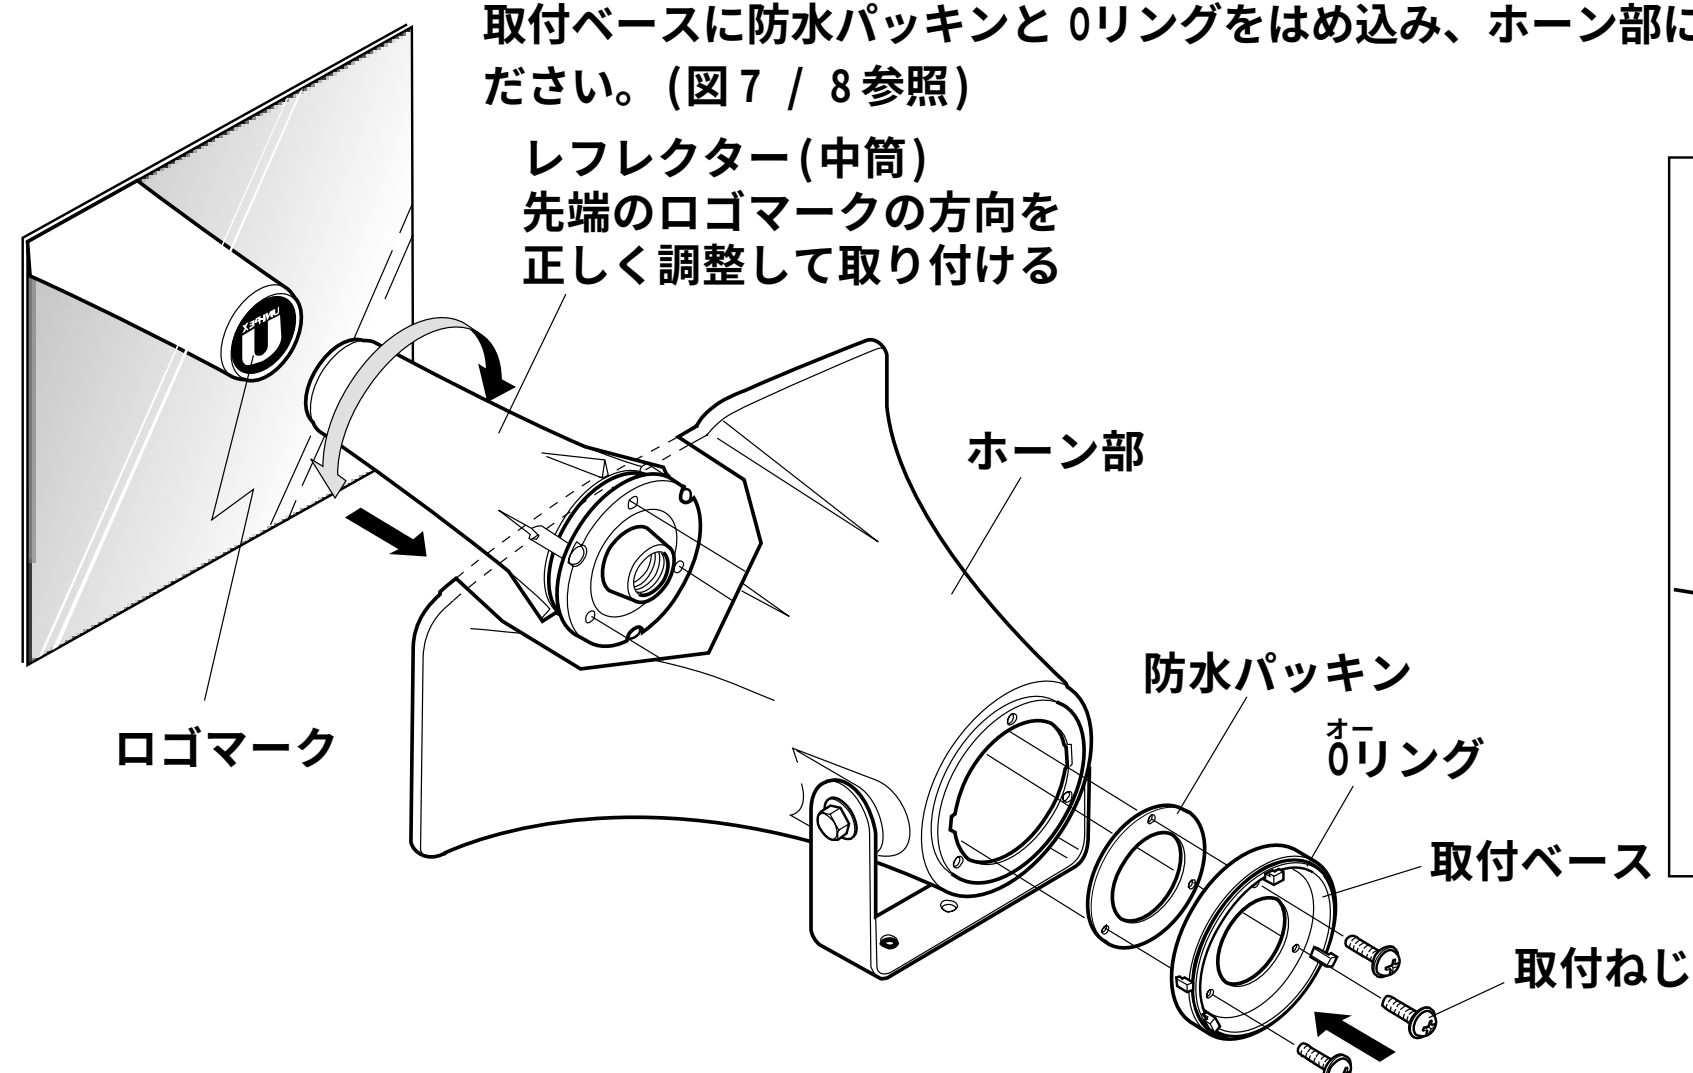


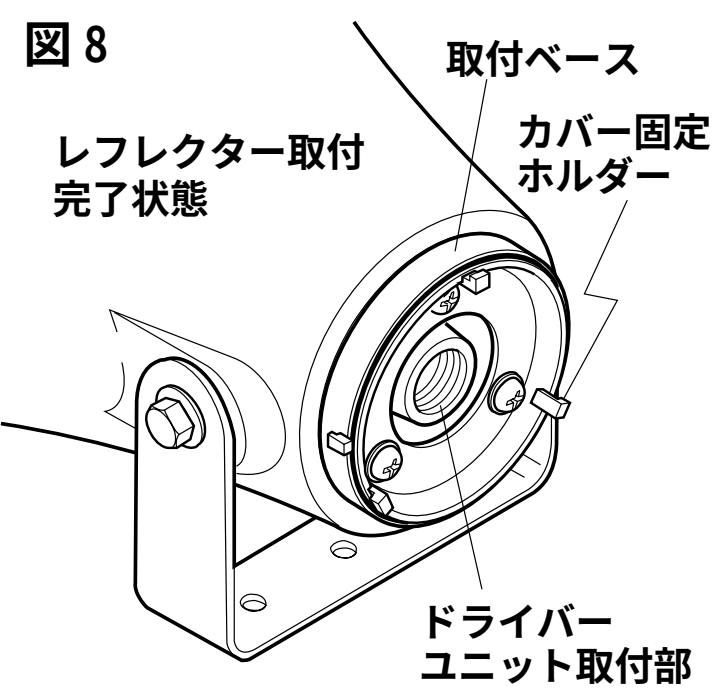

3. ドライバーユニットを取り付け、結線する

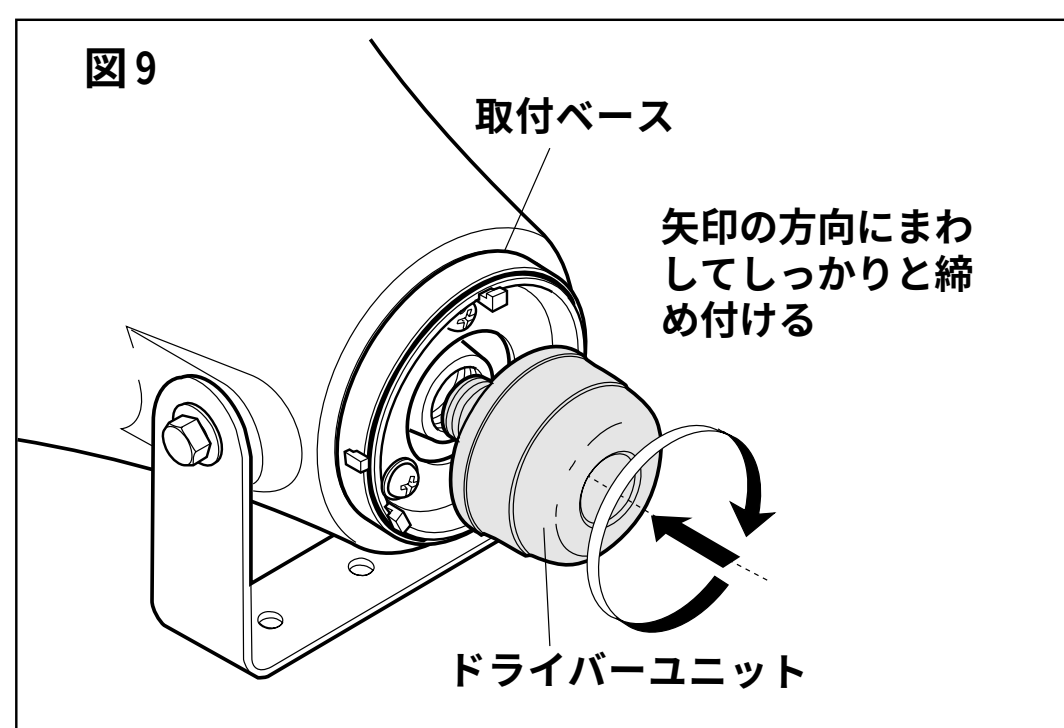

4. カバーを取り付ける

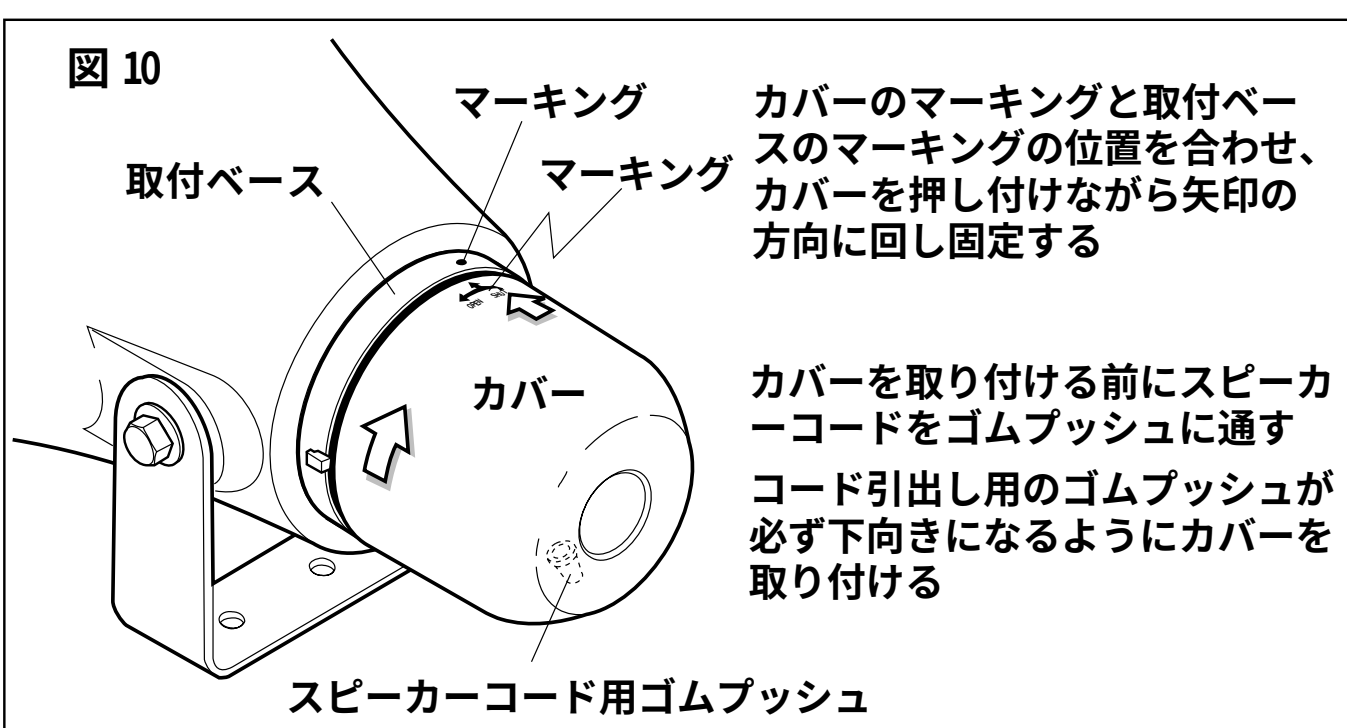

警告 　コード引出し用のゴムプッシュは下向きに取り付ける。雨が内部に入り、火災の原因になります。

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

RKTUC7B-H0-4